

ExtremeFlex Desk Patented By Frontteam aps.

Installationvejledning

Assembly instructions Montageanleitung



ExtremeFlex Desk består af følgende komponenter:

1. Computerplade.
2. Drejeled for computerplade. Box 400MDT
3. Svingarme.
4. Teleskopstang med dæmper
5. Bundplade for fastgørelse i bunden af bil.
6. Rem med lås.
7. 4 stk stjerneskruer med låsemøtrik.

ExtremeFlex Desk consists of the following components:

1. Computer table.
2. Swivel base for computer table. Box 400 MDT
3. Flexiable arms.
4. Table support arm.
5. Base for fastening on car floor.
6. Strap with lock.
7. 4 pcs flat head screws with nuts.

Der ExtremeFlex Desk besteht aus folgenden Komponenten:

1. Computerunterlage
2. Drehgelenk Box 400 MDT
3. Schwenkarme
4. Teleskopstange mit Dämpfer
5. Bodenplatte zur Befestigung am Boden des autos
6. Reimen mit Verschluss
7. 4 Kreuzschlitzschrauben mit Gegenmuttern

Bundplade monteres i bunden af bil.
(Der medfølger ikke skruer for dette)


Fasten base on car floor.
(Screws for this are not included)

Die Bodeplatte wird am Boden des Autos
Montiert
(Dafür liegen keine Schrauben bei)

Drejeled for computerplade monteres ved hjælp af 4 stk stjerneskruer og møtrikker. Placer nyloonskiver mellem toppladen og drejeledet

Mount the swirvel base on the computer table. Use the flat head screws and nuts. Place the Nylon washers between swiivel base ,and the computertable

Das Drehgelenk für die Computerunterlage wird mit Hilfe von 4 Kreuzschlitzschrauben und Muttern montiert
Die Nylonbeilagscheiben werden zwischen dem Drehgelenk und der computerunterlage angebracht

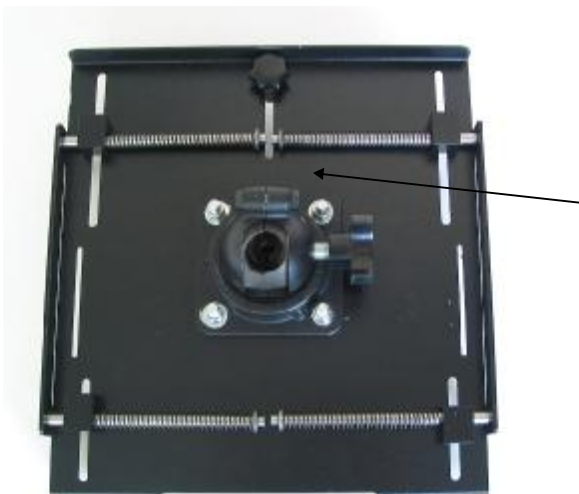

ExtremeFlex Desk. Patented by frontteam aps

Installationvejledning

Assembly instructions

Montageanleitung

Fastgørelse af computer:

Placer computeren på computerpladen.

Juster sikkerhedsstoppet med fingerskruerne, således at computeren holdes fast.

Monter remmen igennem slidserne i pladen og stram til.

Securing the laptop computer:

Place the laptop on the computer plate.

Adjust the safety stop up against the laptop, using the thumbs screws.

Mount the strap through the slots in the plate. Tighten the strap and lock it.

Die Befestigung des Computers:

Den Computer auf der Computerunterlage anbringen.

Den Sicherheitsanschlag mit den Fingerschrauben justieren, sodass der Computer festgehalten wird.

Den riemen durch die Schlitze der Unterlage anbringen und festziehen.

Airbags og placering:

ExtremeFlex Desk er ikke beregnet til brug under kørsel, søjle bør afmonteres, eller topladen fjernes når den ikke er i brug. Grundet fare ved airbags explosioner.

Hvis brug under kørsel, Venligst kontakt Deres autoværksted for **sikker placering** og montering af "ExtremFlex Desk"

Ved boring direkte i bunden af bilen bør Autoværksted kontaktes

Airbags og placement of ExtremeFlex Desk:

Do not use desk while driving.

It is recommended to remove computer tabe and table support arm when ExtremeFlex Desk is unused.

This is to avoid accidents if the airbag in the car is activated.

Contact your local garage for safe and correct placement of ExtremeFlex Desk.

Airbags und die Anbringung:

Der ExtremeFlex Desk ist nicht für die Benutzung während der Fahrt vorgesehen.

Wegen Gefahr bei Airbag Explosionen muss die Säule abmontiert, oder die Unterlage entfernt werden, wenn sie nicht benutzt wird.

*Wenden Sie sich an Ihre Autowerkstatt, wegen der **Sicheren Anbringung** und Montage des ExtremeFlex Desks, falls er während der Fahrt benutzt werden soll.*

Auch beim Bohren im Boden Ihres Autos, sollten Sie sich an Ihre Autowerkstatt wenden

Firmaet Frontteam er uden ansvar for fejl ved montering og placering

Frontteam Aps is without any responsibility for mistakes during mounting or misplacements of ExtremeFlex Desk.

Die Firma Frontteam trägt für Fehler bei der Montage und Andbringung keine Verantwortung